

BEDIENUNGSANLEITUNG:

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG LADEN.

ROTLICHT EINSCHALTEN = Doppelklick
 JEDER WEITERE KLICK = Wechsel der Leuchtfunktionen
 LANGER TASTENDRUCK = Aus

LADEN:

USB-Kabel z.B. an den Computer anschließen, rot blinken = laden, grün = voll. Mit einem USB-Netzteil kann das Rotlicht auch über die Steckdose geladen werden.

LEUCHTFUNKTIONEN:

Dauerlicht Blinklicht Pulslicht Dauerlicht mit Impuls



EINSTELLEN DER HELLIGKEIT IN DER JEWEILIGEN LEUCHTFUNKTIONEN:

- Taster gedrückt halten, bis die kleine grüne LED am Taster 1x blinkt.
- Taster loslassen und kurz warten.
- Rotlicht beginnt in der niedrigsten Stufe und wird in 5 Schritten stufenweise heller.
- Die gewünschte Helligkeitsstufe per Tastendruck bestätigen.

ÄNDERN DER ZUSATZFUNKTIONEN:

Taster gedrückt halten und entsprechend der Beschriftung auf der Rückseite des Rotlichts die Taste wieder loslassen.

FUNKTIONEN:

- 1x Lichtsensor aus
- 2x Lichtsensor an / niedrige Empfindlichkeit
- 3x Lichtsensor an / hohe Empfindlichkeit
- 4x Bremsensor aus
- 5x Bremsensor an – niedrige Empfindlichkeit
- 6x Bremsensor an – mittlere Empfindlichkeit
- 7x Bremsensor an – hohe Empfindlichkeit
- 8x Doppelklick an / aus
- 9x Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Werkseinstellung

Beispiel: Bremslichtsensor ausschalten
 Taster gedrückt halten, bis die kleine rote LED 4x geblinkt hat, dann loslassen. Der Bremslichtsensor ist ausgeschaltet.

ENTNOMMENE KAPAZITÄT:

Nach dem Ausschalten blinkt die rote LED 1x pro entnommenen 100mAh. Z.B.: 4x rot blinken = 400mAh entnommen = halb voll.

DIESE HELLIGKEITSSTUFEN STEHEN ZUR VERFÜGUNG:

LEUCHTSTUFEN	LEUCHTDAUER			
	Dauerlicht	Blinklicht	Pulslicht	Dauerlicht+Impuls
0.1W	30h	60h	-	25h
0.25W	12h	24h	24h	10h
0.5W	6h	12h	12h	5h
1W	3h	6h	6h	2:30h
2W	1:30h	3h	3h	-

Werkseinstellung

TECHNISCHE DATEN:

Leistung: 160 Lumen

Akku: Lithium Polymer, wiederaufladbar, 840mAh / 3Wh

Ladeanschluss: Micro-USB


Ladezeit: 5 Stunden (80% nach 2h)

Gewicht: 55g

LED: Cree XP-E2

Schutzklasse: IP67 / IK09

MONTAGEANLEITUNG:

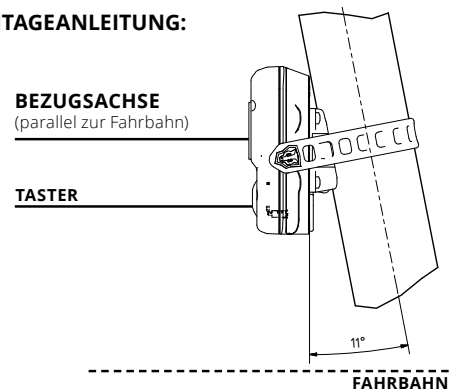

Das Rotlicht mit dem Taster nach unten, senkrecht an der Sattelstütze ansetzen. Nun das Band fest um die Sattelstütze ziehen, anschließend in dem seitlichen Haken befestigen. Das Rotlicht muss stramm an der Sattelstütze befestigt sein und darf sich in seiner Position nicht verändern lassen.

Achtung: Das Rotlicht darf bei Verwendung nicht durch andere Gegenstände verdeckt werden und muss senkrecht ausgerichtet sein. Die Sattelstütze befindet sich im 11° Winkel zum senkrecht montierten Schlusslicht. Die zulässige Montagehöhe liegt bei 250 bis 1200mm.

MANUAL:

CHARGE BEFORE FIRST USE.

SWITCH ON ROTLICHT = double-click

EACH FURTHER CLICK = changes the light functions

LONG BUTTON PRESS = Off

CHARGING:

Connect USB cable e.g. to the computer, flash red = charging, green = fully charged. The Rotlicht can also be charged via the socket using a USB power supply unit.

LIGHT MODES:

Steady Blink Pulse Steady and Pulse



SETTING THE BRIGHTNESS IN THE RESPECTIVE LIGHT FUNCTIONS:

Press and hold the button until the small green LED on the button flashes once.

- Release the button and wait briefly.
- The red light starts at the lowest level and gradually becomes brighter in 5 steps.
- Confirm the desired brightness level by pressing the button.

CHANGE THE ADDITIONAL FUNCTIONS:

Press and hold the button and release the button again according to the labelling on the back of the red light.

FUNCTIONS:

- 1x **Lightsensor off**
- 2x **Lightsensor on / low sensitivity**
- 3x **Lightsensor on / high sensitivity**
- 4x **Brakesensor off**
- 5x **Brakesensor on – low sensitivity**
- 6x **Brakesensor on – medium sensitivity**
- 7x **Brakesensor on – high sensitivity**
- 8x **Double click on / off**
- 9x **Reset to factory settings**

Factory setting

Example: Switching off the brake light sensor
Press and hold the button until the small red LED has flashed 4 times, then release. The brake light sensor is switched off.

WITHDRAWN CAPACITY:

After switching off, the red LED flashes once for every 100mAh removed. E.g.: 4x red flashes = 400mAh removed = half full

THE FOLLOWING BRIGHTNESS LEVELS ARE AVAILABLE:

LIGHT MODES	LIGHT DURATION			
	Steady	Blink	Pulse	Steady + Pulse
0,1W	30h	60h	-	25h
0,25W	12h	24h	24h	10h
0,5W	6h	12h	12h	5h
1W	3h	6h	6h	2:30h
2W	1:30h	3h	3h	-

Factory setting

TECHNICAL DATA:

Power: 160 lumens

Battery: Lithium Polymer, rechargeable, 840mAh / 3Wh

Charging port: Micro-B USB


Charging time: 5 hours (80% after 2h)

Weight: 55g

LED: Cree XP-E2

Protection class: IP67 / IK09

MOUNTING INSTRUCTIONS:

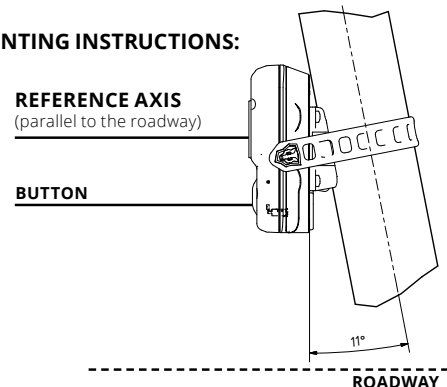

Position the Rotlicht vertically on the seat post with the button facing downwards. Now pull the strap tightly around the seat post and then attach it to the hook on the side. The taillight must be firmly attached to the seat post and must not be able to change its position.

Caution: The red light must not be covered by other objects when in use and must be aligned vertically. The seat post is at an 11° angle to the vertically mounted taillight. The permissible mounting height is 250 - 1200mm.