



LUPINE
LIGHTING SYSTEMS

Anleitung Rotlicht Sattelstreben-Halter
Manual Rotlicht Seat Rail Mount




- 1: Den bestehenden Halter durch das neue Rückteil ersetzen.
Replace the existing mount with the new backpart.

2: Die zwei Hälften des Sattelstreben Halters etwas auseinander ziehen. Die Schrauben müssen dazu nicht weiter gelöst werden.

Spread out the two pieces of the mount a bit, don't open the screws.



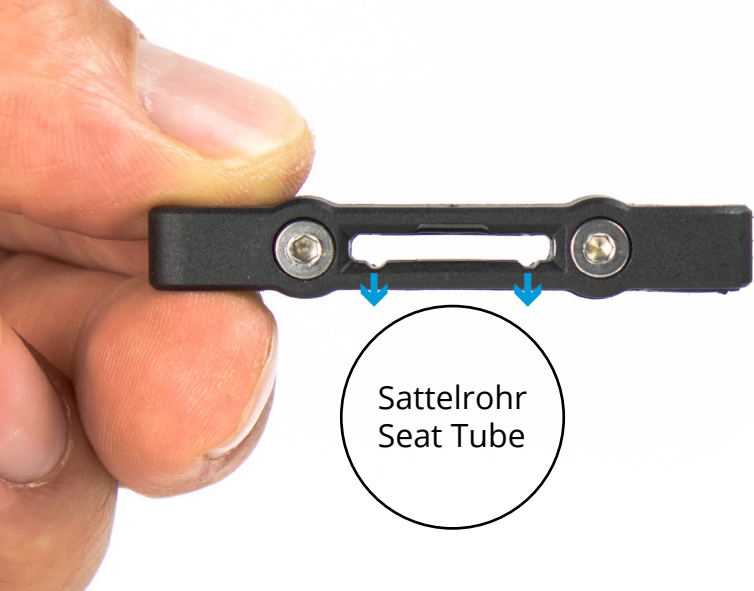

3: Bei der Montage darauf achten, dass die zwei Nuten im Schlitz zum Sattelrohr zeigen.

Make sure the two grooves looking towards the seat tube when attaching the seat rail mount.

4: Den Halter von hinten zwischen die Sattelstreben einführen.

Insert the mount from behind, first attach it to one rail then to the other.



5: Den Halter an der gewünschten Position fixieren und mit dem beiliegenden Inbus festziehen.

Fasten the mount on the favored position with the enclosed hex key.





- 6:** Das Rotlicht kann nun von unten in den Halter eingeschoben werden. **Achtung!** Das Einschieben muss ohne große Kraftaufwendung geschehen. Wenn es nicht leichtgängig einklickt ist der Halter falsch montiert.

Now you can slide in the Rotlicht from below.

Attention! This should work without bigger strain. If its not sliding in smooth and you don't notice a click, the mount is attached wrong.

7: Zum Abnehmen des Rotlichts den Taster auf der Rückseite des Halters betätigen und das Rotlicht nach unten herausziehen.

To dismount the Rotlicht, just press the button on the backside and pull the Rotlicht downwards.

